ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ПРИБОРА ДЛЯ ОТПРАВКИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

БЫТОВАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ eSpring™

1 Не включая основной кран переключить дивёртор в положение «очищенная вода». Дождаться пока вся вода выйдет из прибора и перестанет капать из дивёртора.

После того, как вода перестанет капать вернуть дивёртор в положение «неочищенная вода».

Очищенная вода Неочищенная вода

2 Извлечь вилку питающего провода из розетки. Отсоединить питающий провод от прибора. Очистить от пыли. Упаковать в пластиковый пакет.



3 СНЯТЬ ДИВЁРТОР С КРАНА.

♦ Остатки воды могут вытекать из дивёртора. Поместить дивёртор в раковину для просушки.

4 Используя инструмент для извлечения трубок вытащить коленные переходники из прибора. Использовать полотенце вокруг коленных переходников в момент их отсоединения от прибора.

Извлекать коленные переходники необходимо в момент нажатия инструмента для извлечения трубок в направлении прибора.

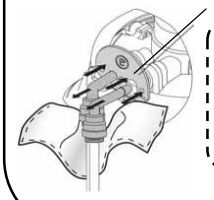

Если нет инструмента для извлечения трубок или его невозможно использовать, вытащить коленные переходники руками. Для этого пальцами прижать фиксирующие кольца трубок к прибору, потянуть за коленные переходники.

5 СНЯТЬ ТРУБКИ С ДИВЁРТОРА

♦ПРИМЕЧАНИЕ♦

- Снять дивёртор с крана на время ремонта. Если использовать кран без снятия дивёртора, вода будет течь через отверстия дивёртора.
- Для хранения дивёртора дома сложить все части дивёртора (адаптер крепления, зажимные гайки трубок) и смотать трубки во избежание перегибов.

♦ПРИ ОТПРАВКЕ ДИВЁРТОРА ПО ПОЧТЕ♦

Слить воду из трубок. Скрутить трубки и поместить в пластиковый пакет вместе с коленными переходниками и дивёртором.

6 Снять с прибора все составные части и слить воду из внутренней чаши прибора.

Детальное описание на страницах 11 и 12 Инструкции по эксплуатации. Пункты 1; 2; 3; 4; 5; 17.

7 Чтобы слить остатки воды из картриджа необходимо перевернуть картридж, слить воду, вернуть картридж в нормальное положение.

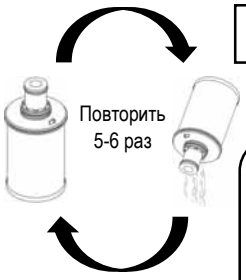

После того, как слили воду перейти к следующему шагу.

Через 20 минут

Когда картридж перевёрнут оставшаяся вода вытекает изнутри. Вернуть картридж в исходное положение. Повторить 5-6 раз.

Установить картридж обратно в основание прибора и оставить на 20 минут. Остатки воды будут стекать в прибор. Вылить накопившуюся воду

8 Поместить электронный модуль и питающий провод в пластиковый пакет. Перед тем как положить остальные части в пластиковый пакет, необходимо вытереть и сухой тряпкой

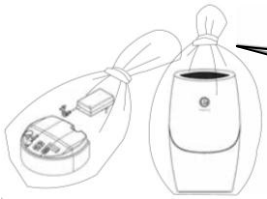

Составные части:
- Картридж
- Зажимное кольцо
- Держатель картриджа

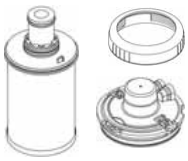

При отправке по почте, дивёртор, трубки, коленные переходники упаковать в отдельный пластиковый пакет.

9 Упаковать прибор и другие составные части в пластиковый пакет.

10 Упакованный прибор, вместе с комплектующими, поместить в картонную коробку. Для предотвращения возможных повреждений при транспортировке, проложить мягким материалом (например, газетами) по всей поверхности прибора.

Заполнить накладную курьерской компании, с пометкой ХРУПКО и прикрепить на коробку.

Согласовать адрес отправки и передать курьеру.